


1 概述

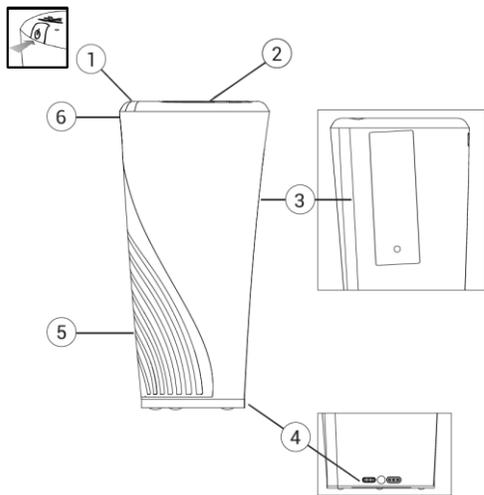

1. LED / 功能鍵

長按 鍵 3 秒開關 / 短按 鍵切換模式

2. 出風口

轉換出清新空氣

3. 電池蓋

充電電池

4. 配對連接

通訊連接器

5. 進風口

吸入污染空氣

6. 充電接口

USB 插座

2 主要特點



空氣滅菌
透過 Plascide 技術產生微型閃電殺滅細菌病毒。



無需過濾網
免除更換昂貴過濾網的煩惱。



快速有效
秒速淨化。



隨身攜帶
充電後，可在戶外使用數小時。

3 盒內配件

1. 空氣滅菌機
2. 鋰電池（已配備）
3. USB 連接線
4. 使用說明書
5. 保養卡

4 快速入門指南




使用前準備：

1. 移除電池保護薄片。
2. 將空氣滅菌機充至滿電。
詳情請參閱 **6.4 充電**。



5 安全須知

1. 小心運作，空氣滅菌機會因摔落、燃損、穿裂、衝擊或機械震動等，造成損毀。
2. 如果空氣滅菌機損壞或外殼破裂時，請勿使用，以免受傷。
3. 使用 2.1 A 或以上的 USB 連接線和 USB 充電器充電。
4. 請勿使用損壞了的 USB 連接線或充電器進行充電。
5. 在操作和儲存期間要保持乾爽。如果空氣滅菌機受濕或浸入任何液體中，請勿使用，以避免損傷或財物損失。
6. 切勿讓嬰兒或兒童在無人看管下使用空氣滅菌機。
7. 不要將任何物件插入進出風口。
8. 要確保出風口的蓋關好才進行操作。
9. 在操作過程中不要堵塞進出風口。
10. 請妥善處理鋰電池，例如回收或與家居廢物分開處理。

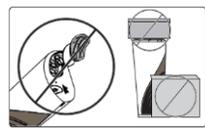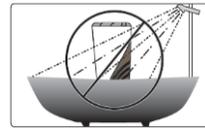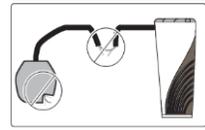

6 操作指南

6.1 功能鍵

1. 橫向長按 鍵 3 秒開關。
2. 橫向短按 鍵切換不同操作模式，每次切換 LED 會閃爍。



6.2 操作模式

| 模式 | 一般用途 |
|----|------|
| 標準 | 日常使用 |
| 強效 | 加強保障 |
| 靜音 | 寧靜環境 |

6.3 模式選擇

1. 電源啟動後，將自動運作在標準模式。
2. 空氣滅菌機設有標準、強效和靜音三個模式，每按 鍵一次便順序轉換下一個模式。

6.4 充電

1. 使用 USB 連接線充電。
2. 將 USB 線連接到空氣滅菌機的插座。
3. 再將 USB 另一端連接到充電器上。

| 狀況 | LED 燈 |
|------|---------------|
| 電量不足 | 閃爍約 60 秒 |
| 充電中 | 閃爍 6 次後自動熄滅** |
| 電池充滿 | 長亮 |

**不干擾模式: LED 熄滅後，充電會在背景持續運行


7 空氣滅菌機（配對）操作

啟動配對功能可使兩部空氣滅菌機同時放置在一起或在車廂內的杯托架上使用，而且操作上只需使用其中一個功能鍵及一條 USB 連接線。

7.1 配對功能指引

（啟動兩部空氣滅菌機後才能進行配對）

1. 將兩部空氣滅菌機背對背。
2. 對接底部的通訊連接器。
3. 兩部空氣滅菌機會被磁力貼在一起。
4. 同步操作模式會在連接後自動開始及在數秒後完成，期間請勿分開連接。
5. 當成功完成同步操作程序，配對功能便啟動，直至分開連接或關機。

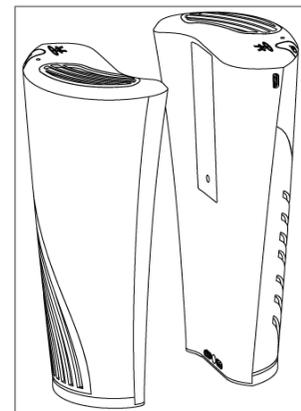

7.2 配對後的模式選擇

按任何一部 鍵，兩部便可同步操作。詳情請參閱 6.1 功能鍵。

7.3 配對時充電

兩部機放在一起充電時，只需使用一條 USB 連接線及一個 2.1 A 或以上的 USB 充電器充電。詳情請參閱 6.4 充電。

8 保養

8.1 建議清潔程序

清潔前請**關閉電源**。

1. 外殼：用微濕布清潔。
2. 進風口：用棉花棒或吸塵機清除塵埃。
3. 出風口：清洗過濾網和使用吸塵機吸走塵埃。

8.2 機身表面



使用微濕的布抹去機身任何表面污漬。

8.3 進風口

在進風口吸塵時要小心，可使用棉花棒清除進風口之間的污漬及塵埃。

8.4 出風口


1. 用幼小工具插入小孔。
2. 向前推直到發出卡嗒聲和/或出風蓋彈出。
3. 移除隔塵網，清洗及風乾。
4. 吸走灰塵或異物。
5. 裝回隔塵網和出風蓋。
6. 出風口蓋要向下推，直到其牢固地鎖定。

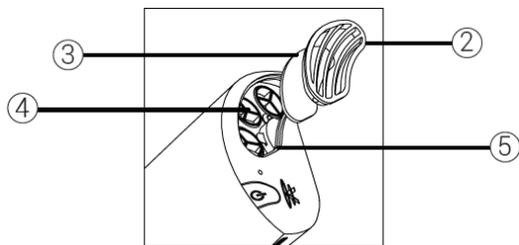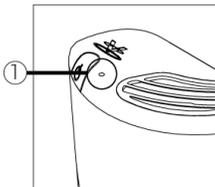

8.5 電池更換

警告：如更換鋰電池不正確會導致 Air Halo 損壞。
更換鋰電池步驟如下：

1. 鬆開螺絲。
2. 取出電池蓋。
3. 更換電池時將正極 (+) 端面向下。
4. 裝回電池蓋。

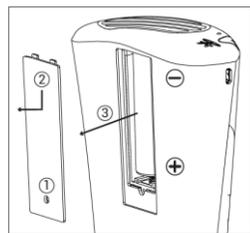

8.6 電池棄置

將損壞的鋰電池回收或與家居廢物分開處理。

8.7 維修

請聯絡製造商維修部。
詳情請參閱 11.1 保養。

9 規格

- 型號: AH01 / AHP01
- 運行模式: 靜音 / 標準 / 強效
- 產品重量: 325 克
- 殺菌技術: Plascide 等離子技術
- 覆蓋範圍: 1 立方米
- 充電: 5 V / 2.1 A (或以上)
- 鋰電池: 18650 (3200 mAh)
- 尺寸: 183 mm (高), 63 mm – 83 mm (寬), 34 mm – 63 mm (厚)

外型 and 規格如有更改，恕不另行通知。

10 疑難解決方法

10.1 診斷

| 狀況 | 診斷 | 解決方案 |
|------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| LED 閃爍 6 次後自動熄滅 | 不干擾模式 | 請參閱 6.4 充電 |
| LED 長亮 | 電池充滿 | 完成充電 |
| LED 閃爍約 60 秒及自動關機 | 電量不足 | 需要充電 |
| 沒有任何反應 | 電量耗盡 | |
| 充電後也沒有任何反應 | | |
| 風扇/LED 只能在連接著電源使用時才正常操作 | 電池損壞 | 請參閱 8.5 電池更換 |
| 電池充滿，但操作時間很短 | | |
| 當連接著電源使用時，風扇速度減慢 | USB 連接線或 USB 充電器不相符 | 使用 2.1 A 或以上的 USB 連接線或 USB 充電器 |
| 當配對連接著電源使用時，風扇速度減慢 | | |
| 當拔出鋰電池及連接著電源使用，風扇及 LED 仍沒有反應 | 產品故障 | 請參閱 11.1 保養 |

11 服務與支援

11.1 保養

- 空氣滅菌機由製造商保證及保養
- 若自行維修和/或擅自改動將導致保養失效
- 維修必須由合資格人員進行
- 有關詳情，請參閱隨附的保修卡

11.2 支援

最新的空氣滅菌機資料文件，請參閱以下網頁：
www.a-onetech.com.hk/en-downloads

11.3 聯絡

若缺少保養卡或任何配件，請聯絡最近的服務中心或聯絡總公司。

電話: (+852) 21531812

傳真: (+852) 21531813

電郵: cs@a-onetech.com.hk



網址: www.a-onetech.com.hk

AIR HALO

手提空氣滅菌機

中文

使用說明書
型號: AH01 / AHP01

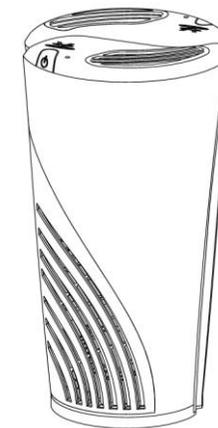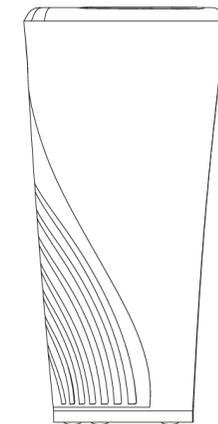

- 1 概述
- 2 主要特點
- 3 盒內配件
- 4 快速入門指南
- 5 安全須知
- 6 操作指南
- 7 空氣滅菌機 (配對) 操作
- 8 保養
- 9 規格
- 10 疑難解決方法
- 11 服務與支援

使用前請先閱讀本手冊

